


CREATIVE ZEN AIR DOT

LIGHTWEIGHT TRUE WIRELESS SWEATPROOF IN-EAR HEADPHONES

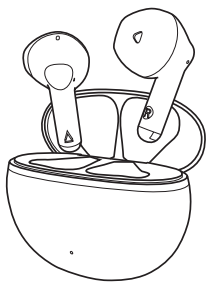


Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明
Model No. / 型號 / 型号: EF1120

PN: 03EF112000000 Rev A

CONTROLS



i) Включване / изключване

Включете/изключете отделната слушалка, докато е извън кутията за зареждане.




ii) Режим на възпроизвеждане



1) Пускане / Пауза 2) Предишен запис 3) Следващ запис



ОБЩ ПРЕГЛЕД

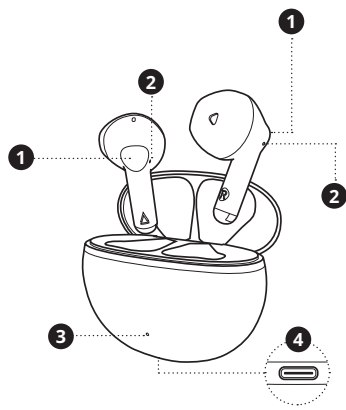

- 1 Тъч контроли
- 2 LED индикатори на слушалките
- 3 Кутийка с LED индикатор
- 4 USB-C Порт за зареждане

iii) Режим на повикване

ВХОДЯЩО ПОВИКВАНЕ



1) Отговор на повикване 2) Отказ на повикване

ТЕКУЩО ОБАЖДАНЕ



3) Край на разговора

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ



1) Отговор на повикване 2, повикване 1 на изчакване 5) Превключване между повикване 1 и повикване 2




6) Отказ на повикване 2, оставане на повикване 1

ЧЕСТИ ПРОБЛЕМИ СЪС СВЪРЗВАНЕТО

Тази статия подчертава феномен и препоръки за изрязване на музика и слушалки, които не остават свързани. Когато сдвоявате смарт мобилно устройство със слушалките, сигналът е най-силен, когато има пряка видимост между устройствата за сдвояване.

Ако сигналът премине през тялото, което се състои предимно от водна течност, той може да се абсорбира, което може да доведе до трудности при сдвояването. Ако мобилното устройство вече е свързано към слушалките, това може да доведе до загуба на сигнала или свързването на слушалките може да бъде прекъснато.

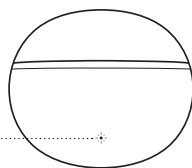


- Зареждане
- Напълно зареден
- Нисък заряд
- Постоянно червено
- LED изключен
- Мигащо червено

LED ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУШАЛКИ

- Зареждане на слушалки
- Напълно заредени
- Bluetooth сдвояване
- Bluetooth сдвоени
- Повторно свързване към предишно сдвоено устройство
- Плътно бяло
- LED изключен
- Мигащи Зелено / Бяло
- LED изключен
- Мигащо зелено

За да стартирате повторно Bluetooth сдвояване, изключете слушалките от свързаното устройство. Слушалките автоматично ще стартират режим на Bluetooth сдвояване след това.

Основно нулиране

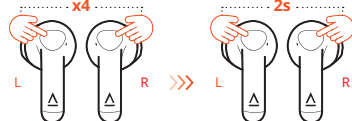

Изключете ръчно слушалките от вашето устройство. Докато тапите за уши са извън калъфа за зареждане, докоснете и двете тапи четири пъти, след което натиснете и задръжте тапите за уши за 2 секунди. LED индикаторите на двете слушалки ще мигат в бяло три пъти, след което ще изгаснат. След това Creative Zen Air DOT ще се върне към фабричните настройки.

Основното нулиране е запазено за случаи, когато потребителите срещат проблеми, докато слушалките се използват или по време на ситуации като: Неуспешно Bluetooth сдвояване, неуспешно сдвояване на вторичната слушалка с основната слушалка или нулиране на всички данни.

CREATIVE

РЕГИСТРИРАЙТЕ
ВАШИЯ ПРОДУКТ
creative.com/register

ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА
creative.com/support

© 2023 Creative Technology Ltd. Всички права запазени. Creative, логото на Creative и Zen са търговски марки или регистрирани търговски марки на Creative Technology Ltd в Съединените щати и/или други държави. Словната марка и логото Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Creative Technology Ltd е по лиценз. Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици и се признават за такива. Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение. Действителният продукт може леко да се различава от показаните изображения. Използването на този продукт е предмет на ограничена гаранция.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Слушалки**
 - 13 mm Neodymium Driver x 2
- Честотна характеристика**
 - 20–20,000 Hz
- Микрофони**
 - Omni-directional MEMS x 1 (Per Earbud)
- Bluetooth Версия**
 - Bluetooth 5.3
- Bluetooth Профил**
 - A2DP
 - AVRCP
 - HFP
- Аудио кодек**
 - SBC
- Време на работа**
 - До 7 часа с едно зареждане
 - До 24 часа общо време на работа[^]
- Батерия**
 - Слушалки: литиево-йонни бутонна батерия 3.7V 40 mAh 0.148 Wh
 - Кутийка за зареждане: Литиево-йонна полимерна батерия 3.7V 350 mAh 1.295 Wh
- Време за зареждане**
 - < 2 часа
 - IP Rating
 - IPX4 (Само слушалки)
 - Работна температура
 - 0–45°C

- Безжична работна честота**
 - 2402–2480 MHz
- Безжичен работен обхват**
 - До 10m / 33 ft измерени в открито пространство.

Стени и конструкции могат засенят обхвата на устройството

[^]Въз основа на умерено ниво на звука. Действителният живот на батерията ще варира с използване, настройки, песни и условия на околната среда

Бележка: Маркировката за съответствие се намира в кутията за зареждане.

РЕГИСТРАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА

Регистрирането на вашия продукт гарантира, че получавате най-подходящата налична услуга и продуктова поддръжка. Можете да регистрирате вашия продукт на creative.com/register. Моля, имайте предвид, че вашите гаранционни права не зависят от регистрацията.

Creative гарантира включения хардуерен продукт с марка Creative („Продукт“) срещу дефекти в материалите и изработката („Дефекти“) за дванадесет (12) месеца (за Европейския съюз, двадесет и четири (24) месеца (с изключение на всички износвания), предмет на определен изключение, както е посочено в Директива на ЕС 1999/44/EC) от датата на закупуване. Ограничената хардуерна гаранция на Creative („Гаранцията“) не покрива (но не се ограничава до) консултативни, като батерия или защитни покрития, които поради своето естество са склонни да намаляват с времето; нормално износване, злополуки или неправилна употреба. Трябва да предоставите творческо доказателство за първоначалната покупка на продукта чрез разписка с дата, за да отговорите на условията за Гаранцията. Ако възникне Дефект и бъде получена валидна претенция по време на приложимия Гаранционен период, Creative по свое усмотрение ще обслужи Продукта безплатно, като използва нови или обновени резервни части по наше усмотрение. Гаранционните предимства са в допълнение към правата, предоставени съгласно местните закони за защита на потребителите.

Само за Австралия: Нашите стоки се доставят с гаранции, които не могат да бъдат изключени съгласно австралийския Закон за потребителите. Имате право на замяна или възстановяване на сумата при сериозна повреда и на компенсация за всяка друга разумно предвидима загуба или повреда. Вие също така имате право стоките да бъдат ремонтирани или заменени, ако стоките не са с приемливо качество и повредата не представлява сериозна повреда. Стоките, предоставени за ремонт, могат да бъдат заменени с обновени стоки от същия тип, вместо да бъдат ремонтирани. Обновените части могат да се използват за ремонт на стоките. [Адрес: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, #03-01, Сингапур 609921. Телефон: +65 6895 4101 (прилагат се стандартни такси за международни разговори).]



[BG] За пълните условия и подробна информация относно Гаранцията, моля, посетете creative.com/compliance/ZenAirDOT или сканирайте QR кода. Печатно копие е достъпно при поискване до Creative Labs, Inc., 1900 McCarthy Boulevard, Suite 103, Milpitas, CA 95035.



Тип устройство: Номер на модела на безжични слушалки, Марка: EF1120, Creative
Мощност: 5W = 1A
Производител: Creative Labs Pte. Ltd.
Страна на произход: Китай

Това устройство отговаря на изискванията на одобрения Технически регламент на Митническия съюз TR CU 020/2011 „Електромагнитна съвместимост на техническо оборудване“. С решение на СКС от 09.12.2011 г. № 879

ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ на Евразийския икономически съюз „За ограничаване на употребата на опасни вещества в електрически и радиоелектронни продукти“ (EAEU TR 037/2016), ПРИЕТ с Решение на Съвета на Евразийската икономическа комисия от 18 октомври 2016 г. N. 113



Символ за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Използването на символа WEEE показва, че този продукт не може да се третира като домашен отпадък. Като гарантирате, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за опазването на околната среда. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, вашия доставчик на услуги за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



ДИРЕКТИВА ЗА БАТЕРИИТЕ

ЗА СВАЛЯЕМИ БАТЕРИИ (литиево-йонни/полимерни, бутонни/монетни клетки, цилиндрични клетки)

Този продукт съдържа една или повече от горните сменяеми батерии. Символът със зачеркнат контейнер за боклук показва, че батерията в този продукт не трябва да се третира като несортиран битов отпадък след достигане на края на живота ѝ. Вместо това трябва да се приложи към схеми за разделно събиране и рециклиране. Батериите, съдържащи тежки метали, ще имат двубуквен символ за химикала под символа със зачеркнат контейнер на колела. „Cd“ означава кадмий, „Pb“ означава олово и „Hg“ означава живак. Можете да помогнете на околната среда и да избегнете опасности за общественото здраве, като рециклирате батерията в оторизирано съоръжение за рециклиране или на мястото на покупката. За да намерите най-близкия оторизиран център за рециклиране, свържете се с местните власти. Инструкции за отстраняване на батерията можете да намерите в ръководството за потребителя на продукта. Инструкциите трябва да се следват внимателно, преди да се опитате да извадите батерията.

ЗА ИНТЕГРИРАНА БАТЕРИЯ

Този продукт съдържа литиево-йонна/полимерна батерия, която трябва да се отстранява само от оторизиран център за рециклиране. При рециклиране на този продукт във вашия местен оторизиран център за рециклиране или на мястото на закупуване, батерията ще бъде премахната и рециклирана отделно.



Важни инструкции за безопасност. Не слушайте аудио в слушалките си с висока сила на звука за продължителни периоди от време, тъй като това може да доведе до загуба на слуха.

[BG] С настоящото Creative Labs Pte. ООД декларира Bluetooth слушалка, модел № EF1120 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Регламенти за радиооборудване от 2017 г. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и Обединеното кралство е достъпен на <http://www.creative.com/EUDoC>.